



MONTERINGSANVISNING FÖR DÖRRPOSITIONSHÅLLARE

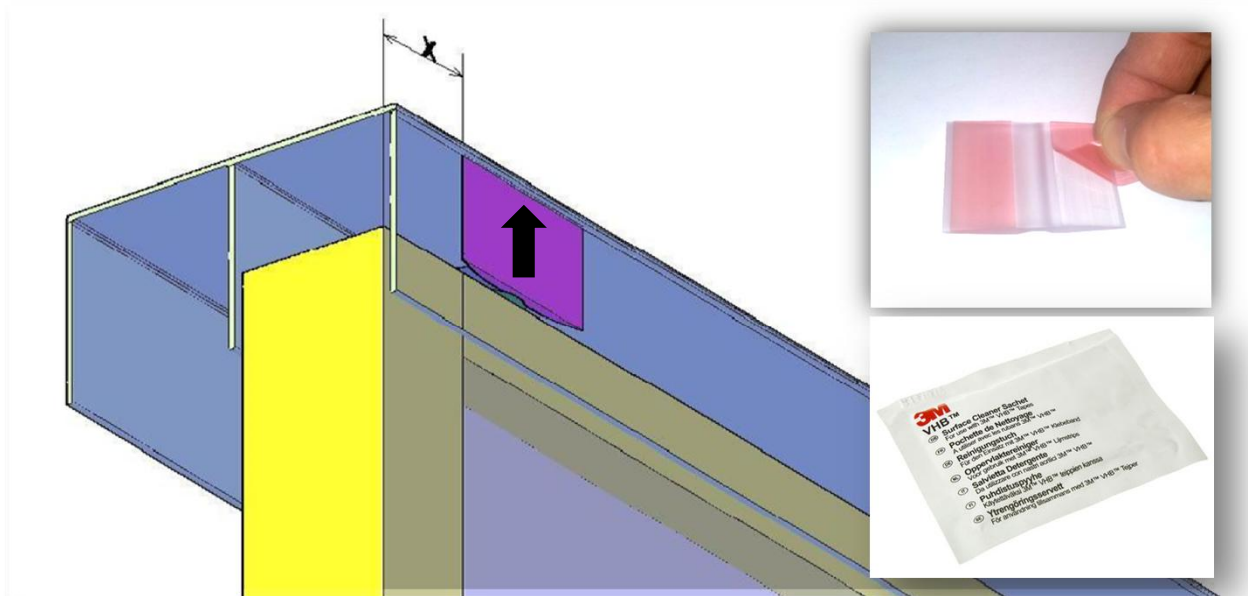


- Fäst dörrpositionshållaren på insidan av takskenan enligt anvisningarna om du vill att dörren ska hållas **stängd**:
- > RENGÖR YTAN MED PUTSDUKEN INNAN DU FÄSTER DÖRRPOSITIONSHÅLLAREN !
 - > avlägsna skyddet från dörrpositionshållarens dubbelsidiga tejp
 - > fäst dörrpositionshållaren på insidan av takskenan enligt dörrmodell

CLASSIC, ELEGANCE, SIMPLY, BARON, RHAPSODY, STRICTLY, NAVY

De övre hjulen är synliga - fäst dörrpositionshållaren vid hjulet enligt bilden.

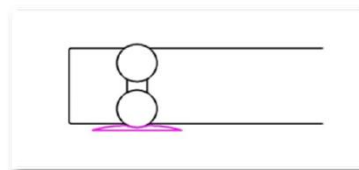


MASTER X = 2 mm
 SYMPHONY X = 12 mm
 EXCLUSIVE X = 37 mm

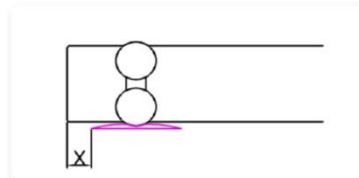


MASTER LIGHT Kommer positionshållaren på en sidodörr så måste 8 mm klippas bort.

X = -8 mm

För mittersta dörrarna behövs det inte klippas.
 Fäst dörrpositionshållaren vid hjulet enligt bilden.

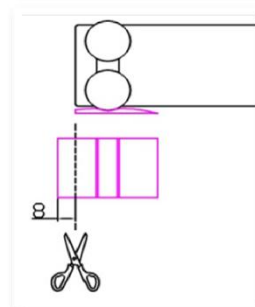

SLIM Vänster sida av dörr. X = 14 mm

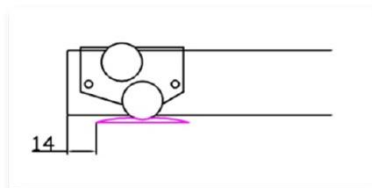

Höger sida av dörr. X = 4 mm

